


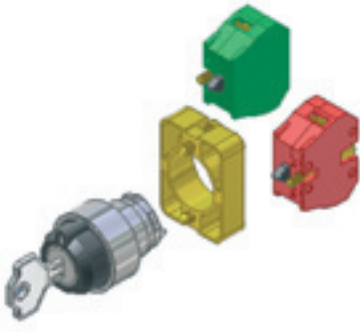






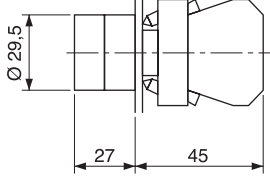

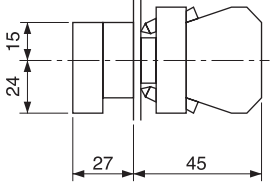

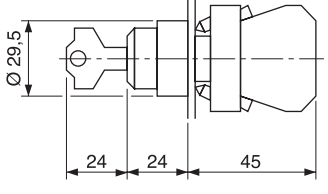
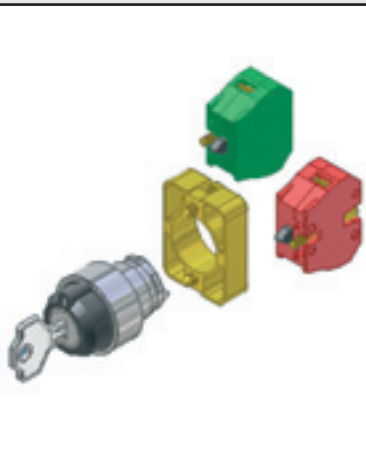


















Tipo di Selettore / Type of selector	Disegno / Disegno	Descrizione Description	2 POS.		3 POS.		3 POS.					
			0 1 0 1	1 0 2 1 0 2	1 0 2 1 0 2	1 0 2 1 0 2						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizione contatti sinistra Contacts on the left side</li> </ul>  <p>X = Contatto chiuso X = Closed contact</p>	 <b>ECX 1030</b> 1 2	X			X	X			X		
		 <b>ECX 1040</b> 3 4				X						
		 <b>ECX 1041</b> 3 4									X	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizione contatti destra Contacts on the right side</li> </ul>  <p>X = Contatto chiuso X = Closed contact</p>	 <b>ECX 1030</b> 1 2	X			X	X				X	
		 <b>ECX 1040</b> 3 4		X			X					
		 <b>ECX 1041</b> 3 4								X		
<b>Selettore a leva corta</b> Short lever selector switch  		∨	ECX 1300									
		∨	ECX 1310									
		∨				ECX 1320		GCX 2320*				
		∨				ECX 1330		GCX 2330*				
		∨				ECX 1340						
		∨				ECX 1345						
<b>Selettore a leva lunga</b> Long lever selector switch  		∨	ECX 1350									
		∨	ECX 1360									
		∨				ECX 1370		GCX 2370*				
		∨				ECX 1380		GCX 2380*				
		∨				ECX 1390						
		∨				ECX 1400						
<b>Selettore a chiave</b> Key selector switch  		∨	ECX 1410									
		∨	ECX 1420									
		∨	ECX 1430									
		∨				ECX 1440		GCX 2440*				
		∨				ECX 1450						
		∨				ECX 1460						
		∨				ECX 1470		GCX 2470*				
		∨				ECX 1480		GCX 2480*				

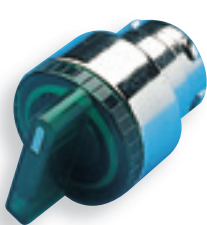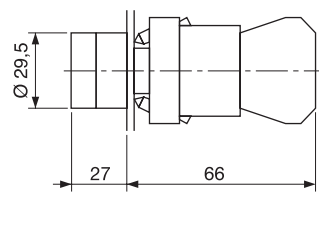


\* Forniti di contatti (2NA+2NC)

\* Supplied with contacts (2NO+2NC)

Tipo di Selettore / Type of selector	Disegno / Disegno	Descrizione Description	2 POS.		3 POS.			3 POS.		
			0 1	0 1	1 0 2	1 0 2	1 0 2	1 0 2	1 0 2	1 0 2
	<p>• Disposizione contatti sinistra • Contacts on the left side</p>  <p>X = Contatto chiuso X = Closed contact</p>	 <b>ECX 1030</b> 1 2	X			X	X			
		 <b>ECX 1040</b> 3 4		X	X					
		 <b>ECX 1041</b> 3 4								
	<p>• Disposizione contatti destra • Contacts on the right side</p>  <p>X = Contatto chiuso X = Closed contact</p>	 <b>ECX 1030</b> 1 2	X		X	X				
		 <b>ECX 1040</b> 3 4		X			X			
		 <b>ECX 1041</b> 3 4								
<p><b>Selettore luminoso (1)</b> <i>Lighted selector switch (1)</i></p> 			ECX 124•							
			ECX 125•							
					ECX 126•					
					ECX 127•					
					ECX 128•					
					ECX 129•					

(1) Sostituire il simbolo • con il numero del colore desiderato:

1: Rosso    3: Giallo    5: Incolore  
2: Verde    4: Blu

-  Posizioni fisse / *Maintened positions*
-  Posizioni instabili / *Return positions*
-  Posizione di estrazione della chiave / *Key removal positions*